


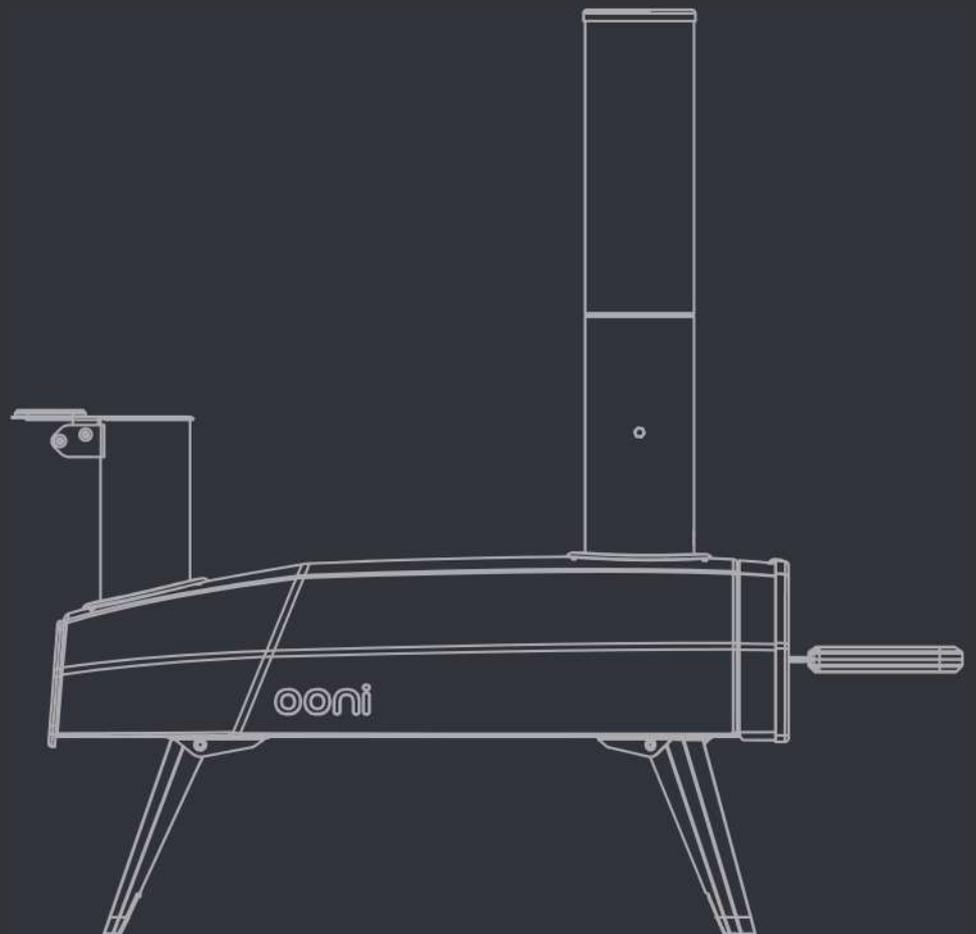

Fyra 12

Wood Pellet Pizza Oven



Descargo de responsabilidad legal sobre seguridad: debe leerse por completo antes de usar el producto

Lea el presente descargo de responsabilidad legal íntegramente antes de montar, instalar y utilizar o reparar su Ooni. El incumplimiento de alguna de las estipulaciones del presente descargo de responsabilidad legal podría resultar en daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

- Ooni se ha diseñado exclusivamente para su uso en exteriores. Ooni siempre debe colocarse al aire libre, lejos de estructuras y nunca dentro de un edificio o garaje, ni cerca de un área cerrada. Coloque su Ooni en una superficie sólida, estable, nivelada y no inflamable, y manténgalo alejado de materiales combustibles o inflamables, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Cumpla la legislación o reglamentación local que pueda indicar la distancia requerida entre los hornos exteriores y cualquier estructura, o que pueda limitar la llama en exteriores de cualquier tipo en tiempos de sequía o riesgo.
- No instale ni utilice su Ooni en barcos o vehículos recreativos.
- No utilice su Ooni cuando haya mucho viento o viento racheado.
- Su Ooni no se ha diseñado ni debe utilizarse nunca como estufa.
- Los humos tóxicos podrían acumularse y provocar asfixia.
- Las llamas pueden salir del recipiente metálico:
 - en la parte posterior de donde está el fuego;
 - desde la parte delantera del horno cuando abre la puerta; o
 - desde la parte superior de la chimenea.
- Manténgase alejado de las aberturas del Ooni y advierta a quienes estén alrededor de usted.
- Instalar, ajustar, alterar, reparar o mantener indebidamente su Ooni podría causar lesiones o daños materiales. Por tanto, no use su Ooni a menos que esté completamente montado y todos sus componentes estén bien sujetos y apretados.
- Su Ooni debe inspeccionarse regularmente.
- Cuando utilice el quemador de pellets: añada los pellets gradualmente hasta alcanzar la temperatura óptima. Añadir demasiados pellets avivará en exceso el fuego, con el consiguiente riesgo de lesiones para usted o de daños en su Ooni.
- Al utilizar su Ooni, corre el riesgo de sufrir quemaduras en las manos. Nunca deje objetos calientes sobre superficies inflamables o cerca de ellas. NO toque ninguna parte metálica mientras su Ooni está funcionando. Solo toque las asas de plástico o madera para abrir la puerta y levantar la trampilla del combustible.
- Esté pendiente de su Ooni en todo momento. Nunca deje de vigilar su Ooni con la tapa abierta mientras está encendido. Está al tanto de posibles peligros (hojas secas, madera y otros materiales inflamables) que puedan estar cerca del Ooni mientras se está utilizando, pues podrían prenderse si entran en contacto con alguna chispa.
- Mantenga todos los cables eléctricos alejados de su Ooni.
- Solo adultos responsables deben utilizar el horno Ooni.
- Mantenga a niños, mascotas y materiales inflamables alejados de su Ooni en todo momento.
- No intente retirar partes ni mover su Ooni mientras cocina o cuando el horno esté caliente.
- No deje objetos peligrosos como encendedores o líquido de encendido de barbacoas cerca de su Ooni. El horno Ooni irradia calor en todas las direcciones.
- El Ooni permanece caliente aunque se hayan apagado las llamas visibles. Cuando haya terminado de usar su Ooni, déjelo enfriar durante un mínimo de dos horas. NO cubra el Ooni inmediatamente después de usarlo y asegúrese de retirar todas las brasas del quemador antes de guardarlo.

- La temperatura aproximada de su Ooni (cuando se está utilizando) varía entre 120 °C (250 °F) y 550 °C (1000 °F).
- Ooni es seguro y no entraña peligro cuando se usa como se indica y conforme a las directrices de seguridad, y funcionará durante muchos años sin problemas. Será responsabilidad de los usuarios mantener un funcionamiento seguro del Ooni y adoptar las medidas razonables para su cuidado en todo momento.

¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su utilización!

¡No utilizar en locales cerrados!

¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes a la Norma EN 1860-3.


¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales domésticos!

No use la barbacoa en un espacio cerrado y/o habitable, p.e. vivienda, tienda de campaña, caravana, autocaravana, embarcación. Peligro de envenenamiento mortal por monóxido de carbono.

Antes de comenzar a cocinar, verifique que el combustible está recubierto de cenizas.




Contenido de la caja

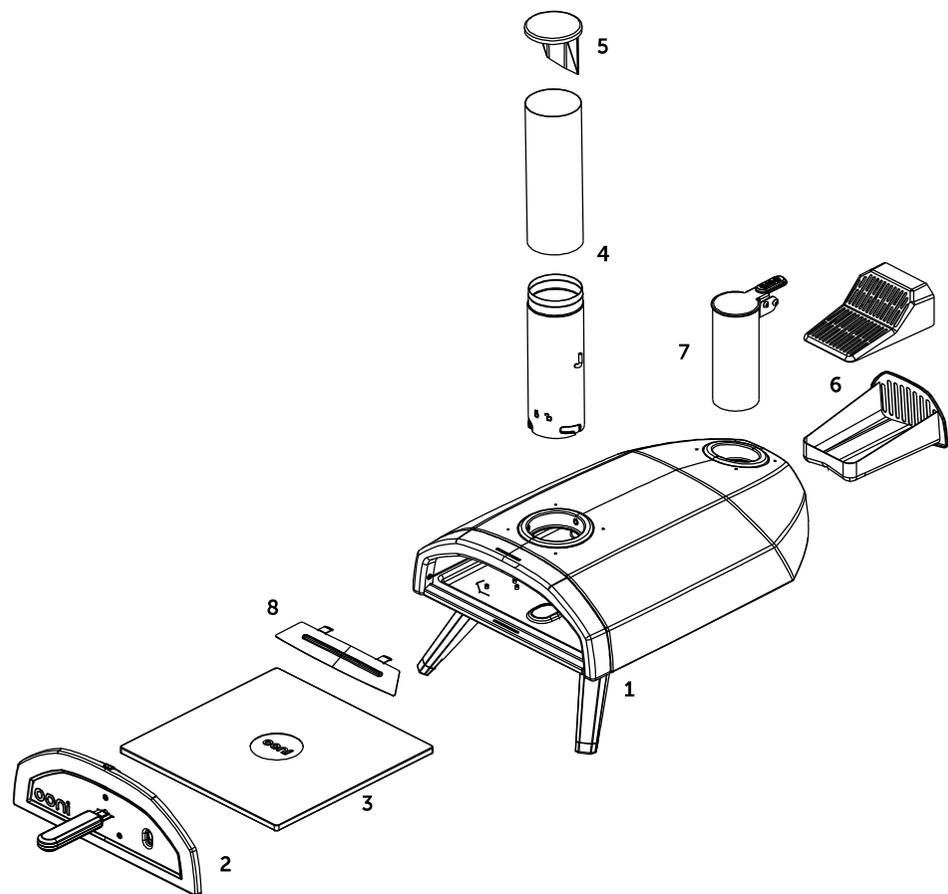



Lista de componentes

1. Cuerpo principal
2. Puerta
3. Tablero para hornear de piedra cordierita
4. Chimenea
5. Tapa de la chimenea
6. Rejilla de combustible y bandeja de combustible
7. Tolva para el combustible
8. Flame Keeper™


Paso 1 Despliegue las patas

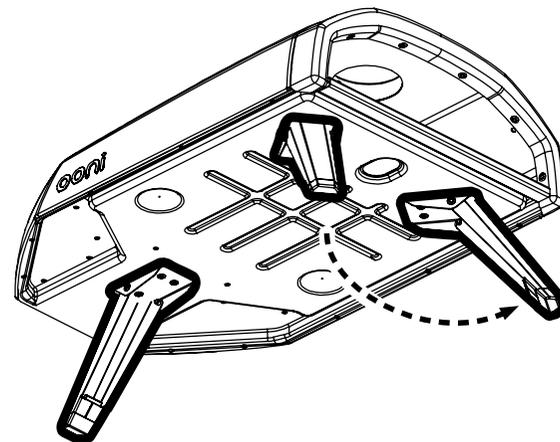


Paso 2 Primero monte la bandeja y la rejilla de combustible y, luego, insértelas

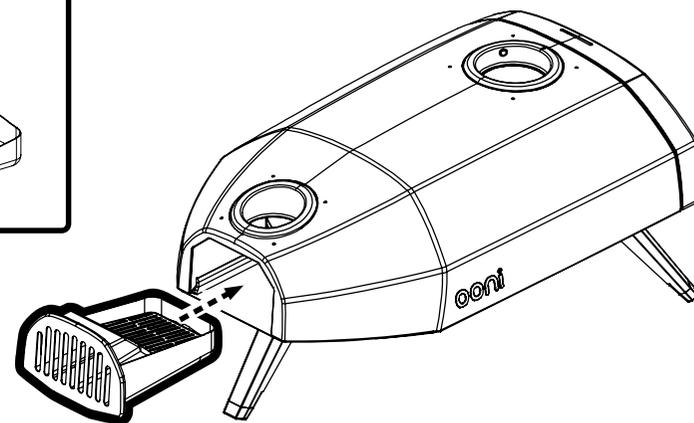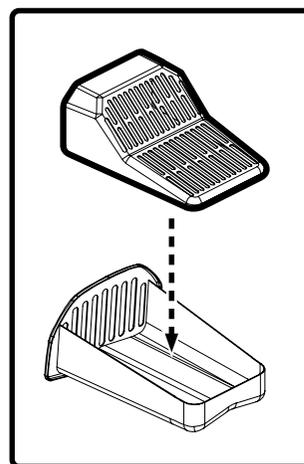


Paso 3
Introduzca la piedra para pizza

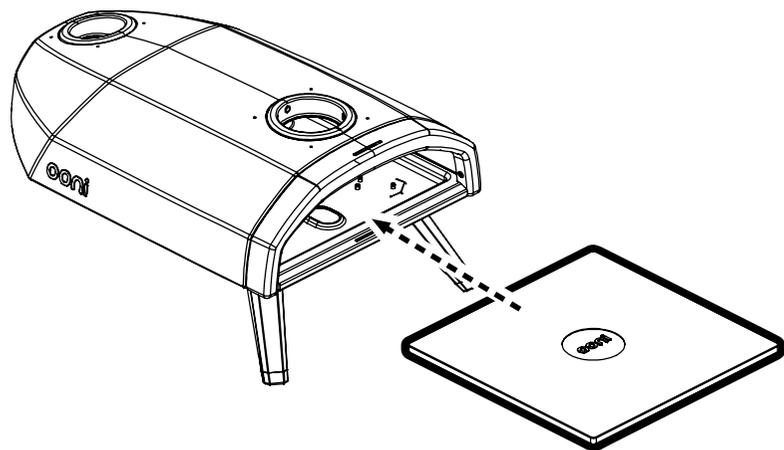


Paso 4
Inserte la chimenea y sujétela en su lugar

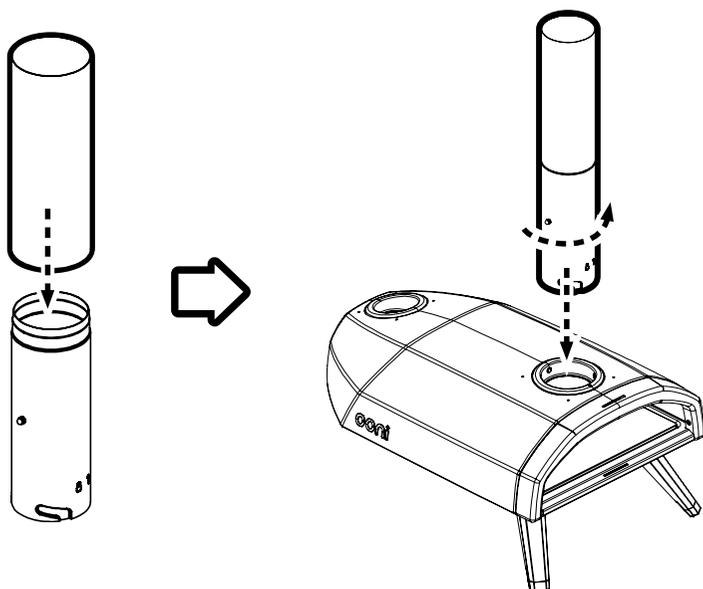

Paso 5
Coloque la tolva para el combustible


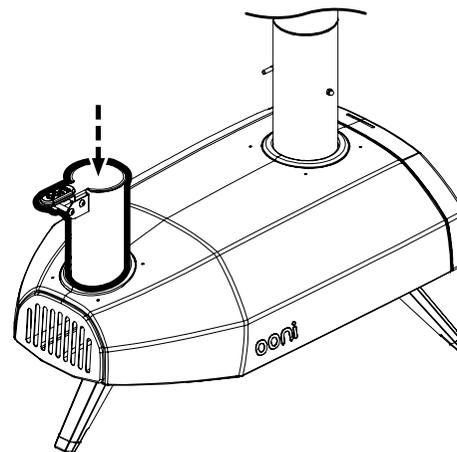


Paso 6
Incorpore el Flame Keeper™

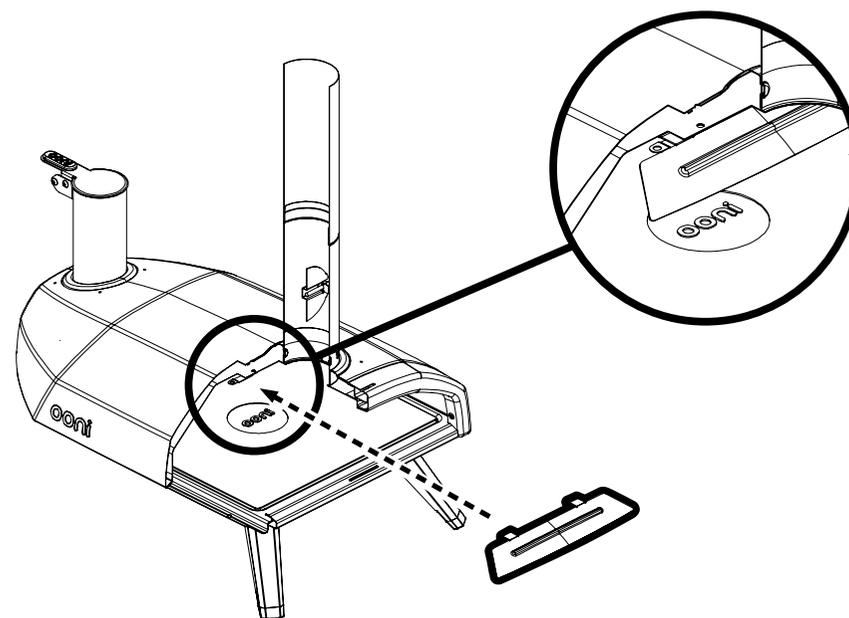

Paso 7

Coloque la puerta y la tapa de la chimenea

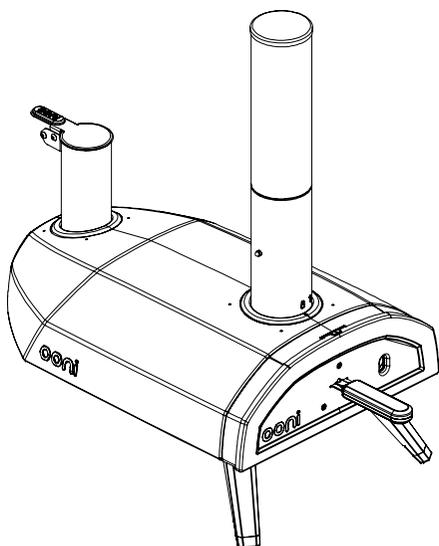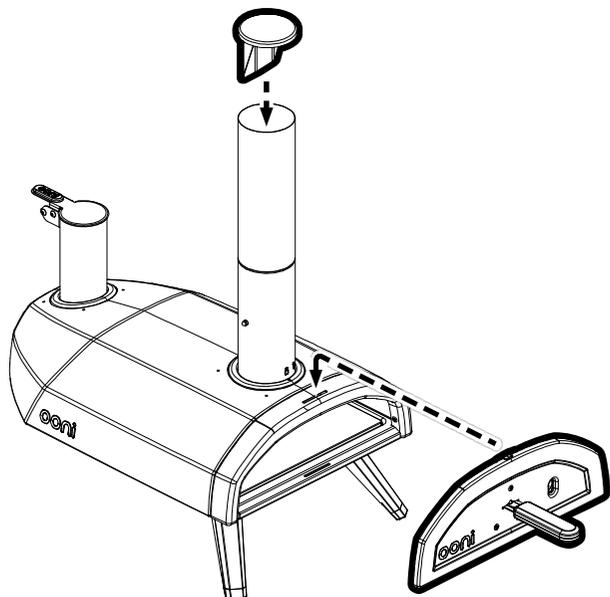

Encendido y apagado

Pellets de madera

Paso 1:

Retire la tapa de la chimenea para lograr un flujo de aire óptimo a través del Ooni Fyra. Asegúrese de que el respiradero de la chimenea esté abierto. Mantenga la puerta cerrada durante toda la cocción a menos que desee añadir o retirar comida.

Paso 2:

Extraiga la rejilla y llénela con pellets 100 % de madera. Recomendamos 150 g (5 onzas) de pellets, o dos puñados, para empezar.

Paso 3:

Coloque un iniciador de fuego en la parte delantera de la rejilla. Evite cualquier cosa que pueda transmitir sabores no deseados a su comida. Encienda el iniciador de fuego y empuje la rejilla para volver a introducirla en el Ooni Fyra.

No utilice alcohol ni gasolina para el encendido o reencendido. Solo utilice encendedores de fuego que cumplan la norma EN 1860-3.

Paso 4:

Espera a que los pellets prendan bien. Compruebe si hay llama a través de la ventanilla situada en la puerta del Ooni Fyra.

Añada pellets poco a poco hasta que haya llenado la tolva hasta arriba. Mantenga este nivel durante la cocción para que la temperatura no baje y se mantenga alta. Una tolva llena de pellets durará 15 minutos.

Para el apagado

Deje que se apague el fuego y se enfríe el Ooni Fyra. No retire las cenizas hasta que el Ooni Fyra se haya enfriado por completo.

ooni.com

© 2021 Ooni

Ooni is a registered trademark of Ooni Ltd.

All rights reserved.